

INTEX® PŘÍRUČKA

QuickFill™ Mini USB Elektrická Vzduchová Pumpa


Model AP635 5V --- 2A 10W

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE

! VAROVÁNÍ

- Použití pouze dospělou osobou.
- Zabraňte upadnutí přístroje do vody a nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.
- Neměřte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
- Neprovozujte více než 10 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 10 minut.
- Odpojte zařízení, pokud jej nepoužíváte.
- Nevkládejte předměty do nafukovacího nebo vyfukovacího konektoru. Nezakrývejte větrací otvory.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti. Skladujte v interiéru.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti si nebudou s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nebude prováděna dětmi bez dozoru.
- Musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.

POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYŇŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPALENÍ NEBO JINEMU PORANENÍ.

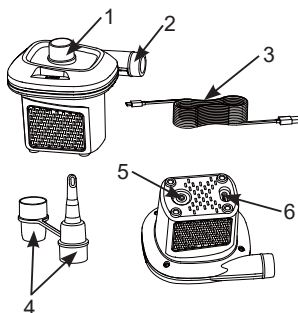

POPIS DÍLŮ:

1. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. USB KABEL
4. HUBICE
5. PŘEPÍNAČ
6. ZÁSUVKA USB (TYP C)

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.


UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Všeobecně

- Vzduchová pumpa vyžaduje k provozu externí napájecí adaptér (není součástí balení).
- Jmenovité vstupní napětí / proud vzduchové pumpy: 5V \equiv / 2A nebo více. Průtok vzduchu: ≥ 150 (l/min) / 5,3 (CFM).
- Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12V nabíječka do auta nebo USB port, má pro optimální provoz hodnotu 5V \equiv / 2A nebo více.
- Pumpa je vhodná pro nafukování předmětů s celkovým objemem vzduchu nepřesahujícím 1,3 m³ / 46 ft³, jako jsou nafukovací plážové míče, plovací kruhy, trubky, vodní hračky, dětské plováky, dětské bazény, vzduchové podložky pro jedno nebo dva uživatele nebo lenošky, nafukovací postel královské velikosti se základní výškou nebo kempingové podložky.
- Není třeba žádná údržba vzduchové pumpy. Vzduchová pumpa neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.

POKYNY

1. V případě potřeby připojte k nafukovacímu nebo vypouštěcímu konektoru vhodnou trysku a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu na předmětu, který má být nafouknut nebo vypuštěn. Viz obr. (1).

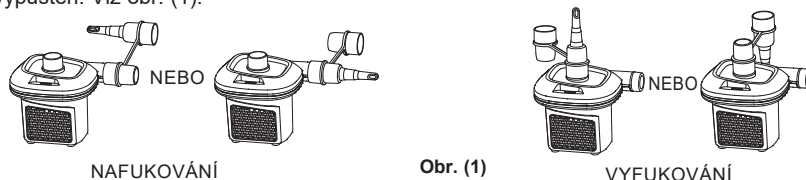

Obr. (1)

2. Zapojte menší konec USB kabelu do USB zásuvky pod pumpou. Viz obr. (2).



Obr. (2)


3. Připojte druhý konec kabelu USB k jednomu z následujících externích napájecích adaptérů (není součástí balení):

- USB nástěnná nabíječka jmenovité napětí 5V \equiv / 2A nebo více. Viz obr. (3).
- Přenosná USB nabíječka jmenovité napětí 5V \equiv / 2A nebo více. Viz obr. (4).
- 12V nabíječka do auta jmenovité napětí 5V \equiv / 2A nebo více. Viz obr. (5).
- USB port jmenovité napětí 5V \equiv / 2A nebo více. Viz obr. (6).



USB nástěnná nabíječka

Obr. (3)

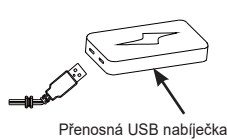


Přenosná USB nabíječka

Obr. (4)



12V nabíječka do auta

Obr. (5)

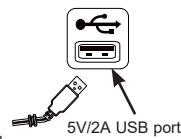


5V/2A USB port

Obr. (6)

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

4. Stisknutím přepínače zapnete, dalším stisknutím vypnete. Viz obr. (7).

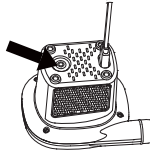

Obr. (7)

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že USB kabel není zkroucený ani zauzlený. Kabel USB volně složte a vraťte pumpu, kabel USB a trysky do obalu, když je nepoužíváte.

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	ŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Výstup externího napájecího adaptéru / napájení není správný. • Pumpa běží nepřetržitě po dobu 30 minut, systém ochrany motoru je aktivován. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A nebo více. • Vypněte a odpojte USB kabel od pumpy. Před opětovným spuštěním nechte pumpu odpočívat 10 minut.
Předmět není plně nafouknutý po 6-7 minutách nafukování	<ul style="list-style-type: none"> • Výstupní proud externího napájecího adaptéru / zdroje napájení (A) je menší než 2A. • Předmět k nafouknutí je příliš velký. • Vzduchový ventil pro nafukování předmětu nebyl během nafukování zcela otevřen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A nebo více. • Použijte jinou vzduchovou pumpu s větší kapacitou průtoku vzduchu. • Pomocí špičaté trysky úplně otevřete vzduchový ventil během nafukování.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU